

YachtSafe Manual Water Level Sensor

W040 Water level sensor



iOS instructions

Connect the alarm accessory to the G32 system via the app for iOS or Android:

IMAGE 1 Select Alarm accessories & Relay

IMAGE 2 Add & configure accessories

IMAGE 3 **iOS:** New accessory
Android: Choose alarm accessory

IMAGE 4 Choose the accessory to connect. Enter a name for the accessory and then press Connect and follow the instructions.

iOS: After connection of the accessory, go to the tab Alarm accessories & Relay, press Update in the top right. Choose to activate/ Inactivate the alarm accessory by the button Edit in the top left. Choose your settings and press Save.

Android: After connection of the Alarm Accessory, go to the tab Alarm accessories & Relay, press Update. Choose to activate/inactivate the alarm accessory by the symbol  in the top right (press Edit). Choose your settings and press Save.

Android instructions

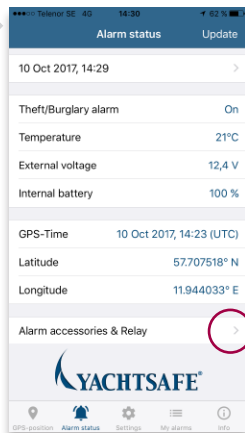


IMAGE 1

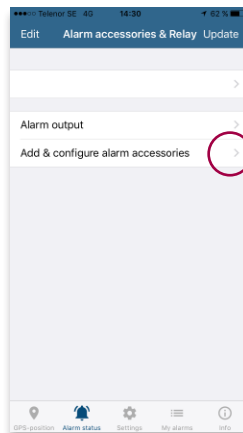


IMAGE 2

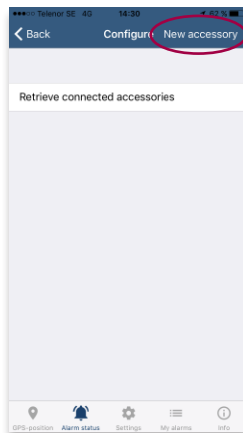


IMAGE 3






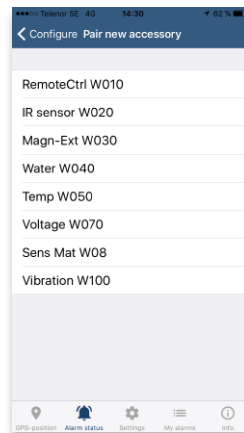


IMAGE 4

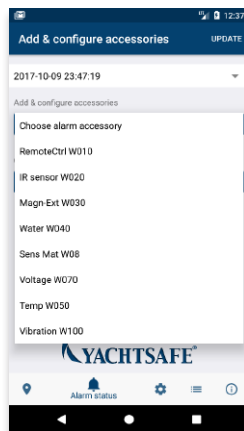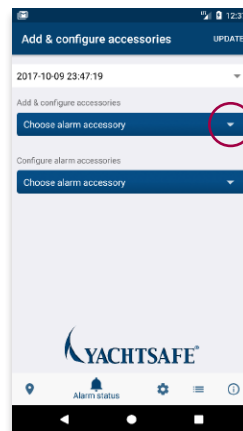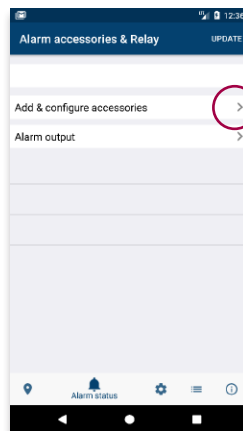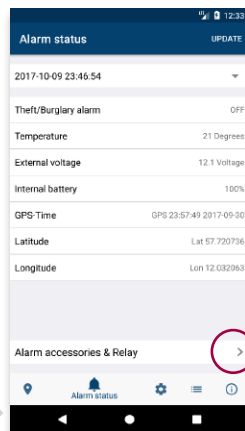

Mounting

Vattennivågivaren löser ut larm när flottören är närmast sensorn. Notera att flottören behöver vara stabil i ett läge i 10 sekunder innan den skickar larm. Montera vattennivågivaren med flottören nedåt enligt bilden. Givaren är helt ingjuten vilket gör att den tål att vara under vattenytan. Det finns skruvhål i fästet för montering med skruv. Givaren kan också monteras med hjälp av kardborre, tejp eller lim. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering.

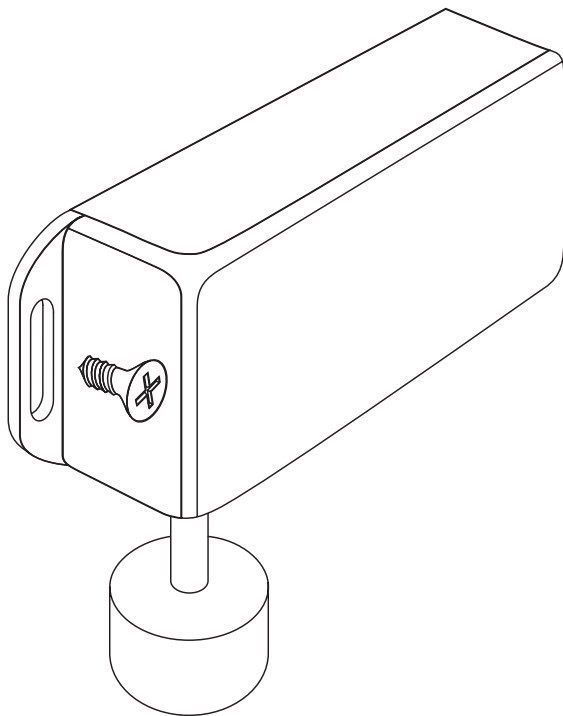

Technical specifications

Measurements:	80 x 40 x 20 mm
Battery lifetime:	up to 8 years
Battery capacity:	1000 mAh
Distance range (free sight):	approx 100 m
Temperature range:	-30 to 70°C
Sealing:	IP68

Additions or adjustments to this manual can be found at www.yachtsafe.se under the Manuals tab.